




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

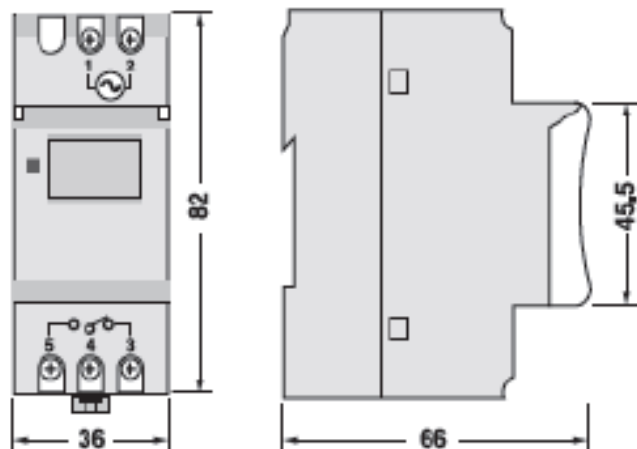

FUNCIONES BÁSICAS


INTRODUCCIÓN

- 1- La tecla **MANUAL** permite escoger entre la posición **MANUAL ENCENDIDO / AUTOMÁTICO / MANUAL APAGADO**.
- 2- Posibilidad de elección entre 12 ó 24 horas.
- 3- La función de verano está estipulada para las áreas donde se rigen con un horario de verano.
- 4- Tiene 16 combinaciones programables de días o conjuntos de días.

AJUSTE DE HORA ACTUAL

Se deben programar la hora, minutos y fecha actuales.

AJUSTE DE PROGRAMAS

Con el botón  (Timer) se debe programar el momento de encendido deseado.

El botón **W+** (Week = semana) permitirá seleccionar el o los días de la semana que desee que se encienda y/o apague.

Con los botones **H+** (Hour – hora) y **M+** (Minute – minuto) se programa la hora y los minutos.

Presionando el botón **C+** (Clock – reloj) el reloj quedará listo para operar.